

超小型レシーバーワイヤレスレーザーマウス 取扱説明書

. 最初は ご確認

MA-NANOLS12シリーズ

201 WW 11215443

MA-NANOLS12RC

R 201 WW 11215444



- ●マウス本体1台 ●超小型レシーバー …1台
- ●単四乾電池(テスト用) …2本 ■取扱説明書 ………1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEB(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目 次

- はじめに
- 2. 安全にご使用いただくために
- 健康に関する注意 3
- 4. 警告
- 5 対応機種・対応OS
- 6. 接続手順
- 7. 特長
- 各部の名称とはたらき 8.
- 9. マウスの準備(雷池の入れ方)
- 10. マウスをパソコンに接続(Windowsの場合)
- マウスをパソコンに接続(Mac OS Xの場合) 11.
- 12. 「故障かな…」と思ったら
- 13. オンライン製品サポート
- 14. 保証規定

1.はじめに

この度は、超小型レシーバーワイヤレスレーザーマウス(以降「本製品」といいます)をお買い上げいただ き、誠にありがとうございます。

本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるよう にしておいてください。

2.安全にご使用いただくために

本製品は、IEC60825-1 Edition 1.2⁻²⁰⁰¹、JIS規格クラス1レーザープロダクトに準拠しています。 本製品は通常の使用においては、きわめて安全ですが、使用上の注意を守って正しくお使いください。

- ●レーザーセンサー穴をずっと見たり、他人の目に向けないでください。
- ●製品を分解したり、改造したりしないでください。
- ●0℃~40℃の気温環境でお使いください。
- ●本製品に衝撃を加えないようにしてください。
- ●保証規定をよく読み正しくお使いください。

3.健康に関する注意

マウスやトラックボール、キーボードを長時間操作すると、手や腕や首、肩などに負担が掛かり痛みや痺れを 感じることがあります。そのまま操作を繰り返していると、場合によっては深刻な障害を引き起こす恐れが あります。マウスやキーボードを操作中に身体に痛みや痺れを感じたら、直ちに操作を中止し、場合によって は医師に相談してください。

また日常のコンピュータ操作では定期的に休憩を取り、手や腕や首、肩など身体に負担が掛からないように 心がけてください。

4.警告

■テレビ・ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのコンピュ タ機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC-15 ◆製師は、Fししのよめのソフスとのコノヒューツ級話に対する計音条件にして、抗定の番筐の上すべきであれたのですが、装置の設定されています。FCC-15章は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。 で使用のコンピュータシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることで、

ご確認いただけます。電源を切ることにより受信障害が解消されれば、ご利用のコンピュータ、あるいは、その 周辺装置が原因であると考えられます

で使用のコンピュータシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のいずれか、あるいはいくつかを組合わせてお試しください。

- ●テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。
 ●テレビまたはラジオから離れた場所にコンピュータを設定し直してください。
 ●テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにコンピュータを接続してください。
 ●状況に応じ、テレビ・ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての 使用は認められませんのでご注意ください。

5.対応機種·対応OS

■対応機種

- NJJUNGME

 Windows搭載パソコン、各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
 Apple Macシリーズ

 ※ Macシリーズでは、2サイドボタンは使用できません。
 ※ USBボート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。

■対応OS

- ●Windows 7·Vista·XP·2000 ●Mac OS X(10 2以降)
- ※Mac OS X(10.3以降)は、標準インスト Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderな ど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタ ンをクリックすることによる動作はサポートしません。 ※機種により対応できないものもあります。
- ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。

6.接続手順



7.特長

ー 本製品は2.4GHz RF方式のワイヤレスマウスですので、入力操作の際ケーブルが邪魔になるといった煩


本製品は、土は、III が July 1 ドレインへく タック、人のます。 かしたがなく、快適な環境でのコンピュータ操作が可能となります。 本製品は、高性能レーザーセンサーエンジンを搭載した新世代のマウスで、高い読取性能を実現し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。 本製品は、サイドにも2ボタンを搭載しており、Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。

本製品は、使うシーンに合わせてカーソルスピードを1600カウント、1000カウント、800カウントに簡単切 替えが可能です。

※で使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

8.各部の名称とはたらき

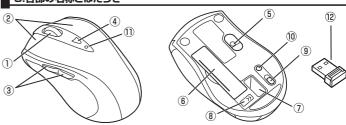

·ネットやWindows上のドキュメント画面をスクロールさ ①ホイール(スクロール)ボタン せる際、このホイールを前後に回転させて上下スクロールを可能 にします

■スクロールモード・・・・インターネットやWindows上のドキュメント画面でスクロールモードを使用する際、この ボタンをクリックしマウスを前後左右に少し動かすと自動的に画面がスクロールします このスクロールを止めるには、ホイールボタンをもう一度押してください。

ズームはMicrosoft IntelliMouseの通常機能ですので、MS-OFFICE用のアプリケーシ ■ズーム ………… ョンに対応しています。「ズーム」とはウィンドウ内の倍率を変えることです。「Ctrl」キーを押しながらホイールを回転させると、ズームが簡単に行えます。

- 「Ctrl」キーを押しながらホイールをモニター方向に回転させると、倍率が上がります。 「Ctrl」キーを押しながらホイールを手前方向に回転させると、倍率が下がります。

左ボタンは通常クリック、ダブルクリックに使われます。また右ボタンは Windowsでのアプリケーションごとに設定されているマウスの動きも行い ますし、またボップアップメニューの表示もすることができます。 ② 方ボタン・右ボタン

③戻るボタン・進むボタン..... Webブラウザで「戻る・進む」の操作がスピーディーに行えます。(Windowsのみ)

④カウント切替えボタン カウント切替えボタンを押すと、カーソルスピード(分解能)を1000→ 1600→800→1000カウントに切替えることができます

光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作感を実現します。

※レーザーセンサー穴をずっと見たり、他人の目に向けないでください。 ⑥電池カバー …………… このカバーを取外して、電池を入れます。

①レシーバー収納スロット …… レシーバーを収納することができます。

⑧レシーバー取出しボタン …… ボタンを押すとレシバーを取出すことができます。

⑨電源スイッチ ············ マウス本体の電源をON・OFFします。

⑩ID再設定ボタン …… マウス本体とレシーバー間のIDが無効になった際、再度IDの設定を行うことができます。(ID再設定ドライバを弊社WEBサイトよりダウンロードしてくだ)

さい) ※通常使用中にこのボタンを押しても機能しません。

①電池残量LED 電池が入った状態で電源スイッチをONにした際、電池残量LEDが約10秒間

点滅し、電源がONになったことを表示します。 マウスを操作中にLEDが点滅を続けた際は電池が少なくなっていますので、


すみやかに電池を交換してください。

16×21mmの極小レシーバーなので ノートパソコンに装着した際の出っぱ りもわずか8mm。装着したままの保管や持ち運びにも邪魔になりません。

※電源をONにしてもレ-

9.マウスの準備(電池の入れ方)

- 1.マウス裏面の電池カバーを A方向に押しながら B方向に持ち上げ、取外します。<図A>
- 2.付属の単四乾電池を電池収納スロットに入れます。電池の 一極を先に挿入し、それから 一極を挿入しま す。※正しい極性で入れてください。<図B>
- 3.電池カバーを、取外したときと逆の手順で閉じます。
- 4.電源スイッチをONにすると、電池残量LEDが約10秒間点滅します。<図C>
- ※レーザーセンサーを使用しているため、光学センサーを使用しているマウスのようにセンサー部分は発
- ※マウスを動かしている際、電池残量LEDが点滅を続けたら、電池が少なくなっていますので、すみやかに 交換してください。電池交換の際は、単四乾電池をご使用ください。(付属の電池は、テスト用ですので、 電池寿命は短くなります。)
- ※空になった電池をマウス本体内に置いておくと液もれの原因になりますので、取出しておいてください。

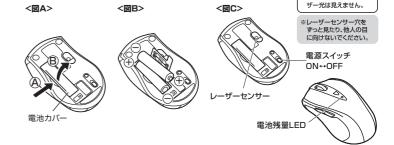

■ 10.マウスをパソコンに接続(Windowsの場合)

■本製品をUSBポート接続する際の注意

本製品はWindowsにおいて自動認識され、使用可能となります。まず初めにUSBインターフェースが正常 に動作しているかどうかをチェックしてください。

「スタート」→「設定(S)」→「コントロールパネル(C)」→「システム」の順に選択し、「デバイスマネージャ」 ブをクリックしてください。「ユニバーサルシリアルバスコントローラ」をチェックしてください。下の画面 が表示されます。



これはUSBインターフェースの正常な 動作状況です。

USBデバイスアイコンに「!」マークが 表示されていたり、または「ユニバ-ルシリアルバスコントローラーのデバイ スがなにも見つからない場合、マザ ードのBIOSをアップグレードした り、BIOS設定を確認してください。


-部の機種ではデフォルトの状態では USBポートの使用が不可に設定されて います。また「ユニバーサルシリアルバ スコントローラ」のベンダー名、デバイス 名はマザーボードによって異なることが あります。インテル社以外の記述の際も ありますので、本体(マザーボード)メー ーにサポートしてもらってください。

■BIOS上でUSBがdisableディセーブル(無効)になっている場合

●BIOS上のUSBをenableイネーブル(有効)にしてください。 通常BIOSの設定はコンピュータ起動時にF1かF2を押すものが多いですが詳細な設定については、コン - 夕本体の取扱説明書をご覧ください。

■レシーバーを接続

- ※注意:マウス用レシーバーを接続 する前に他のアプリケーション (ウィルス検索ソフトなどの常駐 ファイル)を終了させておくことを お薦めします。
- ①コンピュータの雷源を入れ、 Windowsを完全に起動します。
- ②超小型レシーバーをコンピュー タのUSBポートに接続します。

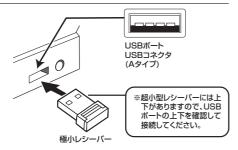

③自動的にハードウェアの検知が始まり、デバイスドライバを更新するためのウィザードが起動します。

〈Windows 7の場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」 「USB入力デバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows Vistaの場合〉

タスクバーに「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。」「USBヒューマンインターフェイ スデバイス」と表示されて、自動的にインストールが完了します。

〈Windows XP・2000の場合〉

タスクバーに「新しいハードウェアが見つかりました。」 「使用できる準備ができました。」と表示されて、自動 的にインストールが完了します。



■ 11.マウスをパソコンに接続(Mac OS Xの場合)

Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションのみでスクロール可能です。またホイールボタンのクリックによる動作はサポートしません。
① コンピュータの電源を入れ、Mac OS Xを完全に起動します。

- ○コンヒューンの自体を入れていることができます。②超小型レシーバーをコンピュータのUSBボートに接続します。③ハードウェアの検知が始まり、自動的にインストールが完了します。
- ④これでマウスをご使用いただけます。
- íMacシリーズでは、2サイドボタンはご使用いただけません。

■ 12.「故障かな…」と思ったら

Q.マウス(マウスカーソル)が動かない。

- 1.マウスに電池が正しく挿入されているか確認してください。マウスの電源がOFFになっていないか 確認してください。("9.マウスの準備(電池の入れ方)"参照) 2.レシーバーが正しくUSBポートに接続されているか確認してください。("10.マウスをバソコンに接
- 続(Windowsの場合)「レシーバーを接続」「参照) 3.付属の電池はテスト用です。電池が少なくなっているかもしれませんので、新しい電池に交換してく
- ださい。("9.マウスの準備(電池の入れ方)"参照)
- 4.電池を交換してもマウスが動作しない場合、IDの再設定を行ってみてください。弊社WEBサイトよ り、ID再設定ドライバをダウンロードして、ID再設定ボタンを押して設定します。("8.各部の名称とは

Q.マウスをしばらく操作しないと、マウスカーソルが動かなくなる。

A. 本製品は、電池の消耗を押さえるため、しばらくマウス操作を行わないとスリープモードに入ります。 マウスを復帰させるには、右ボタンや左ボタンを押してください。

Q.マウスカーソルやスクロールの動きがスムーズでない。

- 光を反射する素材、ガラスなどの透明な素材の上や、規則正しいパターンの上でで使用の際は、トラッキング性能が低下する場合があります。

 - 2.金属面の上では、ワイヤレス信号が乱反射し、スムーズに動かない場合がありますので、厚みのある雑誌やマウスバッド等の上でご使用になってみてください。
 3.ワイヤレスLANや携帯電話などのワイヤレス環境の中で、このマウスは無線混信の問題を解決するため、電波干渉が発生した際自動的にチャンネルが切替わるという機能が付いています。チャンネル変更 の際、マウスカーソルは少しの間動きが鈍くなることがありますが、チャンネル変更後はスムーズな動きに戻ります。これはチャンネルが自動的に切替わる際の症状でマウスの不良ではありません。 万が一Auto Linkでも電波状況が改善されない場合は、レシーバーを挿し直してください。

■ 12.「故障かな…」と思ったら <続き>

Q.Internet Explorerでスクロールがスムーズに動かない。

Internet Explorerを起動し、「ツール」 \rightarrow 「インターネットオブション」 \rightarrow 「詳細設定」で「スムーズスクロールを使用する」のチェックをはずしてください。

Q.Windowsのディスプレイモードに出ているトゥルーカラーを選択するとスクロールの動きがおかしくなった。

- 1.ハイカラーモードを選択してください。
 - トゥルーハイカラーでは、CPUからデータを伝えるのに時間がかかります。このため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

■ 13.オンライン製品サポート

お問合せは弊社WEBサイト


(http://www.sanwa.co.ip/)より「サポート」→ 「お問い合わせ窓口一覧」→「製品について」→「マウ ス」のリンクをたどり、WEBでのお問い合わせ「入力 フォームはこちら | に必要事項を記入して送信してく



■ 14.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場 合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- ①保証書をご提示いただけない場合。
- ②所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ③故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- ④ 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。 ⑤ 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3) お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやブログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な 信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品 を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7) 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

最新の情報はWEBサイトで!! http://www.sanwa.co.jp/

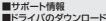

■よくある質問(Q&A)

■各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。



▼サポートページへ



ありましたら、ぜひ一度 弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。 最新の情報は、弊社WEBサイト(http://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 札幌営業所/〒060-0807 札幌市比区北7条西5丁目ストークマンション札幌 仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区稲岡 1-6-37宝栄仙台ビル 45屆営業所/千453-0015 名 古屋市中村区 椿町 16-7 カジャマビル 大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル 岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル

TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990 TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633 TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033 TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315 TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078